



### CLEAN COAT zaštita stakala

Tuš kabine KOLPA SAN sa zaštitnim premazom Clean coat omogućuju relativno jednostavno održavanje i čišćenje staklenih površina te dugotrajno očuvanje originalnog izgleda proizvoda.

Kod montaže proizvoda potrebno je uzimati u obzir, da se zaštićena strana stakla montira prema unutarnjem dijelu kabine.

Isto tako treba pripaziti, da se zaštićena strana stakla NE OŠTETI oštrim predmetima, jer se oštećuje površina premaza.

### OPĆENITO – CLEAN COAT

Voda sadrži različite minerale, silicijeve soli, hrđu, vodeni kamenac, koji reagira na površini stakla u kemijske spojeve koji se prodube i u pore stakla, koje bez agresivnih sredstava za čišćenje nije moguće ukloniti.

Premaz „Clean coat“ na površini stakla stvara kemijski zaštitni sloj, zbog kojega površina postaje VODOODBOJNA. A kapi vode dobijaju kuglasti oblik, zbog čega imaju smanjeno prijanjanje za staklo i vrlo lako mogu klizati prema dnu.


Tvari, kao što su masnoće, prljavština, bakterije, kalcijeve obloge, skliznu s površine stakla u većoj mjeri s kapima vode, dok ostatke bez problema obrišemo u tuš kadi čistilom za staklo.

Eventualni ostaci naslaga kalcija na staklu mogu se jednostavno obrisati bez korištenja agresivnih sredstava za čišćenje, što je doprinos ekologiji.

### NAČIN KORIŠTENJA

#### NA NOVIM POVRŠINAMA:

Prije korištenja plastičnu bocu sa zaštitnim premazom dobro protresite. Krpom jednakomjerno nanesite KOLPA SAN ZAŠTITNI PREMAZ na očišćenu površinu stakla. Ostavite barem 40 minuta, kako bi se osušilo. Ako je prostor vlažan, sačekajte još dodatnih 10 minuta. Površinu obrišite vlažnom krpom i operite neabrazivnim deterdžentom, kako bi uklonili ostatke premaza, a zatim površinu osušite. Ako nanosom niste prekrili cijelu površinu, postupak možete ako je potrebno, ponoviti kada je površina suha.

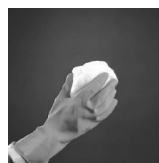

nanesite KOLPA  
SAN ZAŠTITNI  
PREMAZ




potpuno isperite  
površinu

### NA RABLJENIM POVRŠINAMA


Prije korištenja proizvoda morate s površine TEKUĆINOM ZA ČIŠĆENJE ukloniti talog kalcija. Ako ćete ZAŠTITNI PREMAZ KOLPA SAN nanijeti na površinu s talogom kalcija, premaz će biti neefkasan!

Kod korištenja TEKUĆINE ZA ČIŠĆENJE nosite zaštitne rukavice. Tekućinu za čišćenje nanesite na cijelu površinu s priloženom spužvicom. Sačekajte 30 minuta, kako bi se osušilo.


Površinu dobro operite i isperite, a zatim sasvim osušite. Kad ste talog kalcija temeljito uklonili, nastavite s nanosom ZAŠTITNOG PREMAZA KOLPA SAN u skladu s gornjim uputama.

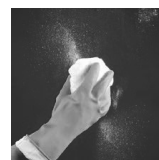

nanesite  
SREDSTVO ZA  
ČIŠĆENJE

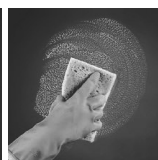

isperite  
SREDSTVO ZA  
ČIŠĆENJE

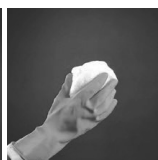

nanesite KOLPA  
SAN ZAŠTITNI  
PREMAZ



konačno isperite  
površinu

**Upozorenje: TEKUĆINU ZA ČIŠĆENJE NE KORISTITE NA ALUMINIJSKIM, PLASTIČNIM, KROMIRANIM I AKRILNIM POVRŠINAMA, JER IH MOŽETE OŠTETITI!**

**POTREBNO JE OSIGURATI DOBRO PROVJETRAVANJE PROSTORA!**

Čišćenje tuš kabina Kolpa San je zbog ravnih linija i glatkih površina brzo i jednostavno. Potrebno je poštovati sljedeće upute:

- ove proizvode smijete čistiti samo s tekućim sredstvima za čišćenje i uz pomoć mekane krpe, jer agresivna sredstva odnosno sredstva s oštrim česticama oštećuju površinu. Preporučujemo korištenje ECO SAN Sredstva za čišćenje za intervalna



čišćenja te SPECIJALNO SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE Kolpa San u slučajevima tvrdokorne prljavštine.

- kada voda sadrži veće količine vapnenca, na površini se nagomilaju ostaci istog, stoga je poželjno izložene dijelove kabine nakon korištenja obrisati suhom krpom. Tako ćete duže vrijeme zadržati izvorni izgled vaše kabine.

## PREPORUKE ZA ODRŽAVANJE

Tip čišćenja	Preporučljivi interval čišćenja	1. faza	2. faza	3. faza
Rutinsko čišćenje	Po svakom tuširanju	-	Politi čistom vodom	Osušiti brisačem za staklo.
Glavno čišćenje	Zависи od upotrebe tjedno/mjesečno	Sa sredstvom za čišćenje ECO SAN odn. povremeno SPEC. SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOLPA SAN	Politi čistom vodom	Osušiti brisačem za staklo.

## UPUTE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE LEŽAJEVA NA TUŠ KABINAMA

Kod čišćenja tuš kabina Kolpa San uz korištenje SPECIJALNOG SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE Kolpa San, koji efikasno uklanja vodeni kamenac te ima negativne efekte djelovanja na ostale dijelove, trebate dosljedno poštovati sljedeće upute (jednako važi za TEKUĆINU ZA ČIŠĆENJE prije nanosa zaštitnog premaza):

- vrijeme djelovanja sredstva – maksimalno 5 minuta;
- nakon toga dobro isperite mlazom vode, najmanje 1 minutu, po cijeloj površini kućišta ležaja;
- Donje ležajeve nježno obrišite krpom. Nakon određenog vremena, kad se osuše, podmažite kuglice gornjih i donjih ležajeva, te utor profila s Mašču za ležajeve KOLPA SAN.

Nakon određenog vremena provjerite pokretljivost dijela za okretanje i okretljivog kotačića.

## PRIJEDLOZI ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE KROMIRANIH NOSAČA STAKLA

Za dugotrajan lijep izgled artikala preporučujemo periodično čišćenje.

Dijelove koji su u kontaktu s vodom potrebno je obrisati mekanom krpom ili krpom od jelenske kože, kako bi spriječili gomilanje vapnenca. Normalno čistiti tekućim sapunom, koji ste pomiješali s vodom.

## UPOZORENJE

Za čišćenje ne smijete koristiti tekuća sredstva s oštrim česticama ili sredstva koja sadrže klor kiselinu, amonijak, aceton, izbjeljivač, kiselinu za kućnu upotrebu, različita dezinfekcijska sredstva, ocat za čišćenje ili grubu spužvu za čišćenje te spužvu iz čelične vune.

Korištenje navedenih sredstva može zauvijek oštetiti površine. U tom slučaju proizvođač ne priznaje svoju odgovornost za štetu.

Prijedlozi za održavanje i čišćenje:

vapnenac i prljavštinu koja se taloži oko nosača stakla i ostalih dijelova možete ukloniti s mješavinom vode i octa (pribl. 10 ml u 1 litar vode) a nakon toga s tekućim sapunom i spužvicom operite elemente te na kraju isperite čistom vodom. Ako je potrebno okretne i dijelova na podizanje nosača podmažite Mašču za ležajeve.