


*tuš kad iz litega marmorja  
tuš kada od lijevanog mramora*


	A
MACARENA 90	900
MACARENA 100	1000



*vgradna  
ugradbena*



*z oblogo  
s oblogom*

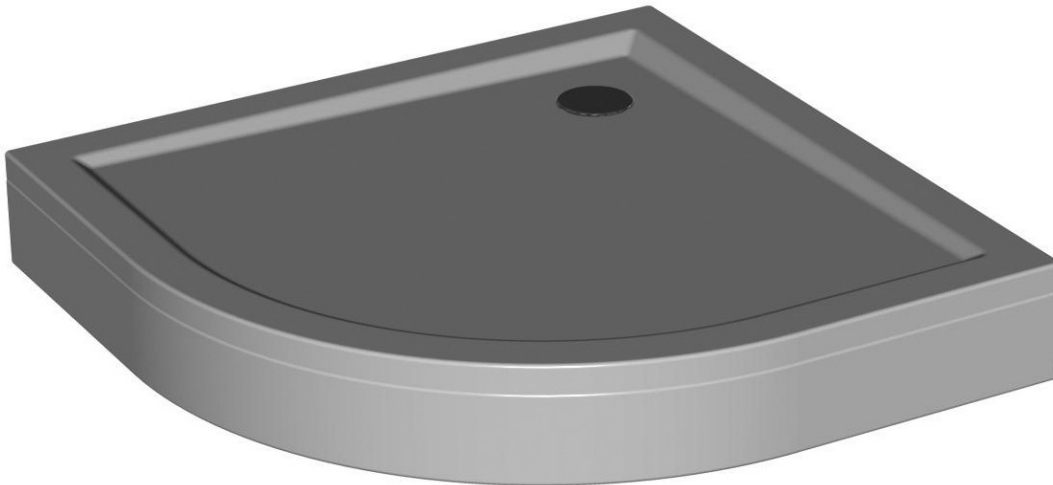

*Priporočen sifon  
Preporuka sifona*

*SIFON Ø90 S POKROVOM (H=65 mm)  
SIFON Ø90 S POKROVOM (H=84 mm)*

*Priporočila za vgradnjo tuš kadi brez obloge  
Preporuka za ugradnjo tuš kade bez obloge*

*Nr. TKNLM 05*

*Priporočila za montažo tuš kadi z oblogo  
Preporuka za ugradnjo tuš kade sa oblogom*

*Nr. TKNLM 06*

*Priporočilo podnožja za tuš kadi liti marmor  
Preporuka postolja za tuš kade od lijevanog marmora*

*Nr. TKNLM 07*